


Před zahájením montáže ZÁHONU 30, 60 nebo 90 si projděte seznam dílů a prostudujte následující montážní návod.

Z důvodu snazší manipulace dodáváme Zvýšený záhon v rozloženém stavu na jednotlivé komponenty.

Zvýšený záhon lze volit ve třech výškových variantách (300, 600 a 900 mm).

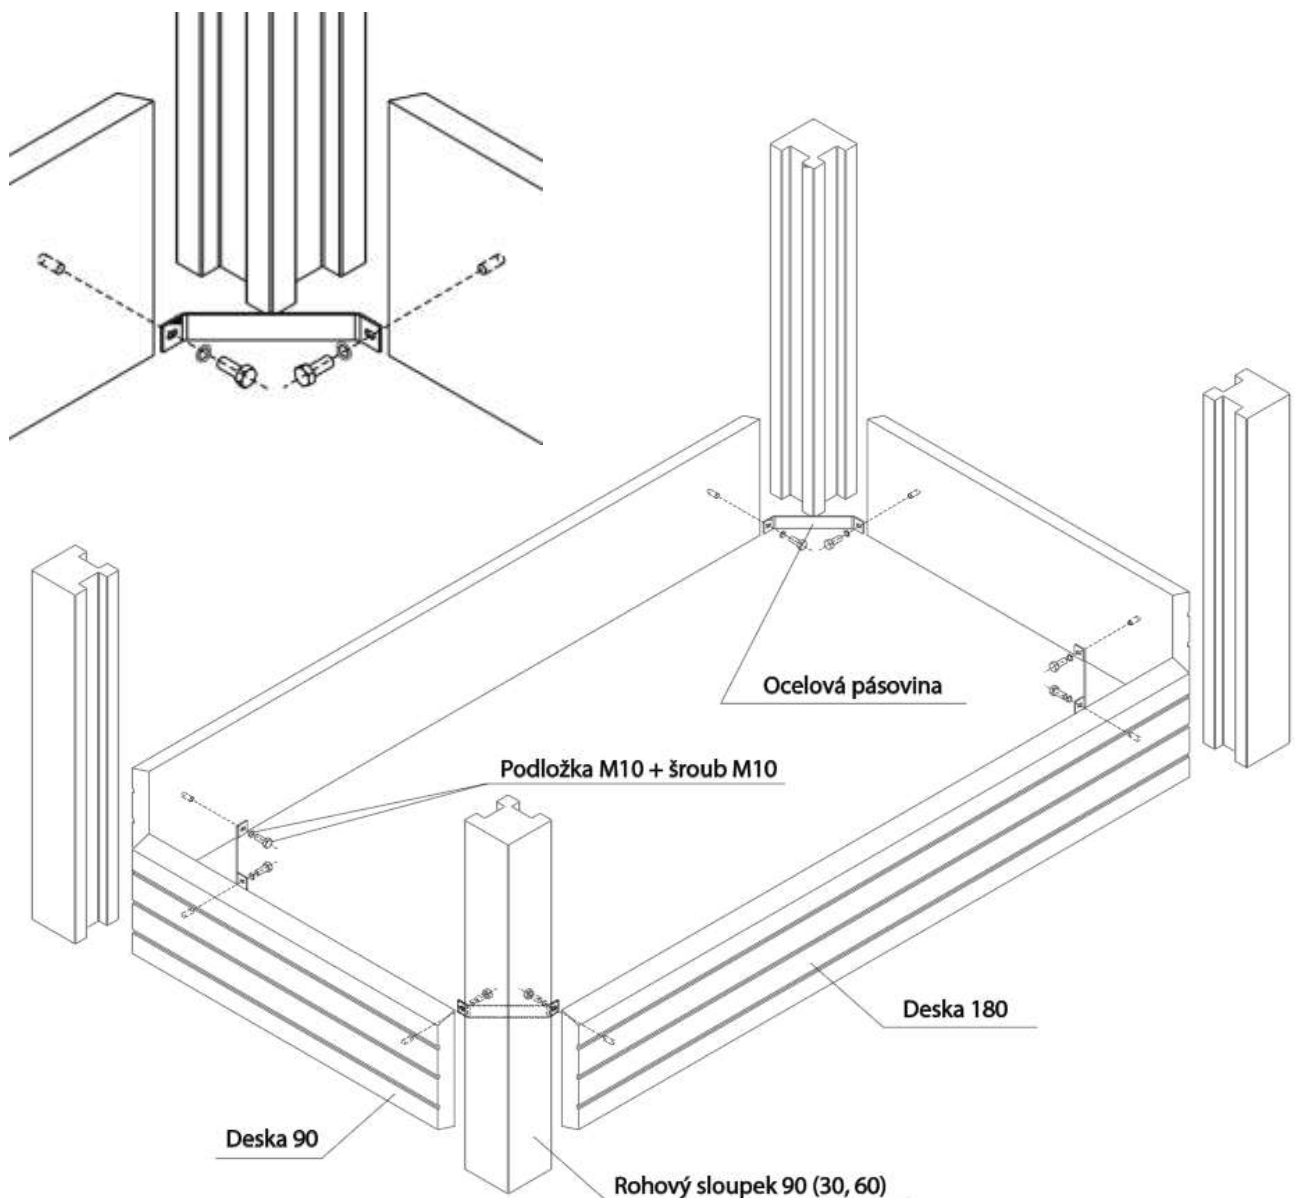

Pracovní postup pro montáž záhonu (montáž doporučujeme provádět dvěma pracovníky):

1. V místě budoucího záhonu připravíme vodorovné a pevné podloží.
2. Na připraveném podkladu vztyčíme sloupek a do jeho drážek vložíme jednu krátkou a jednu dlouhou desku.
3. Desky spojíme pomocí ocelové pásoviny a šroubů (spojovací materiál je součástí balení Zvýšeného záhonu).
4. Na druhém konci jedné ze zabudovaných desek vztyčíme druhý sloupek a k němu do drážky vložíme další desku (sousedící desky k sobě vzájemně ukotvíme pomocí pásoviny a šroubů M10).
5. Stejným způsobem zabudujeme sloupek třetí.
6. Mezi první a poslední desku vložíme čtvrtý sloupek a desky vzájemně spojíme pomocí pásoviny a šroubů.
7. V případě, že sestavujeme záhon dvou a tří pater, do drážek sloupů vkládáme další desky (sousedící desky k sobě průběžně kotvíme pomocí spojovacího materiálu).

Platnost

od 2/2021; toto vydání nahrazuje předcházející montážní návod v plném rozsahu.