

LAVICE S OPĚRADLEM – VZOR DUB

Montážní návod č. 1


- ✓ Z důvodu snazší manipulace jsou lavičky dodávány v rozloženém stavu na jednotlivé komponenty.
- ✓ Sestava Laviče s opěradlem – vzor dub se skládá z jednoho páru noh (A), opěradla (C), sedáku (B) a spojovacího materiálu, který obsahuje:

1) Držák sedáku (úhelník 80x60x40mm)	4ks
2) Šroub M8x20 (M2)	4ks
3) Podložka Ø 8 mm	4ks
4) Šroub M12x100 (M1)	2ks
5) Podložka Ø 12 mm	2ks


- ✓ Při montáži lavičky, kdy se desky pokládají nepohledovou stranou na nohy lavičky nejsou styčné plochy úplně rovné, proto doporučujeme před položením desek nanést na styčnou plochu noh trvale pružný tmel v barvě (nejlépe polyuretanový) a následně desku přišroubovat. **Pozor! Šrouby utáhnout pouze lehce, nepřetahovat!!! V případě utažení šroubů dojde k vnesení pnutí do desky (v místě pouzdra pro šroub) a následně může dojít k poškození (prasknutí) desek v okolí pouzdra pro šroub, nebo k vytržení zabetonovaných závitových pouzder. Takovou neodbornou montáží může dojít k znehodnocení desek laviče.**

1. krok: Nohy laviče usadíme na vodorovný a pevný podklad tak, aby vzájemná vzdálenost otvorů v držácích byla stejná jako vzdálenost mezi otvory v sedáku či opěradle.

2. krok: Pomocí šroubů M2 (M8x20), upevníme k nohám laviče A sedák laviče B. Postupujeme dle schématu. Šrouby zatím zcela nedotahujeme.

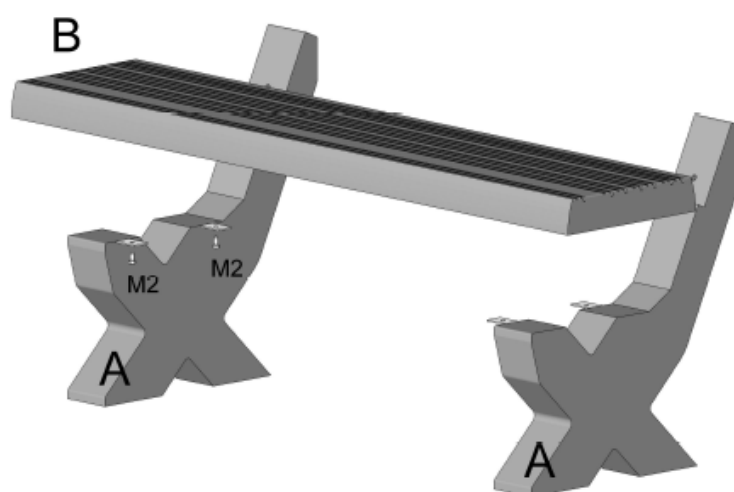

3. krok: Následně pomocí šroubů **M1** (M12×100) ukotvíme opěradlo. Postupujeme dle schématu. Šrouby zatím zcela nedotahujeme.

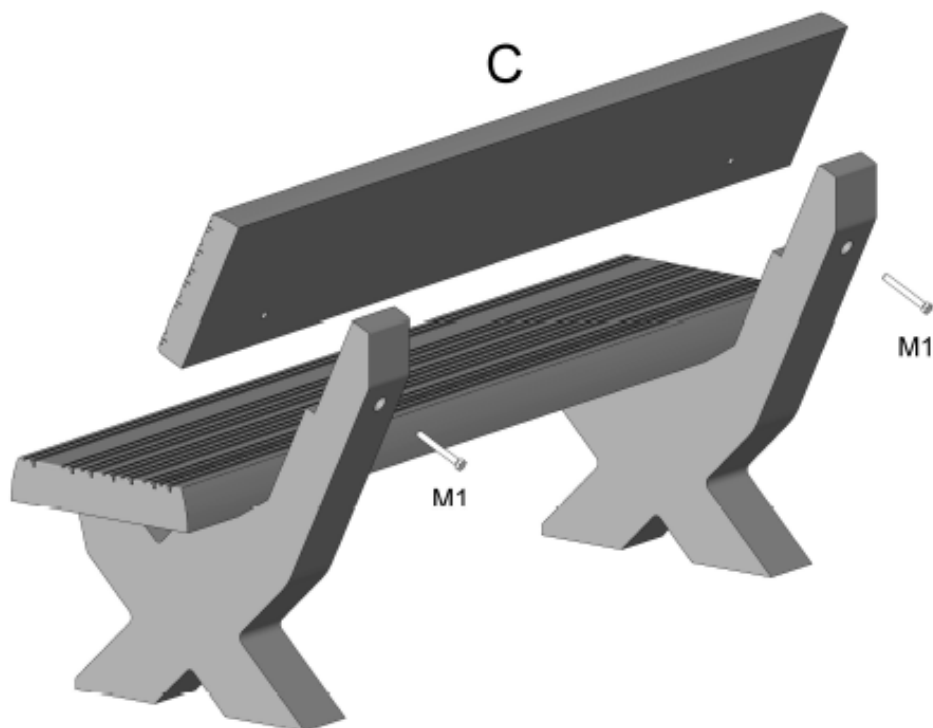

4. krok: Přiměřenou silou dotáhneme všechny šrouby tak, aby nedošlo k poškození výrobků! Dotažení šroubů je možné provádět až po celkovém sestavení noh do kolmé polohy a sedák do vodorovné polohy.

Platnost

✔ od 7/2022; toto vydání nahrazuje předcházející montážní návod v plném rozsahu.